


## STERYLIZATORNIA TYMCZASOWA ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

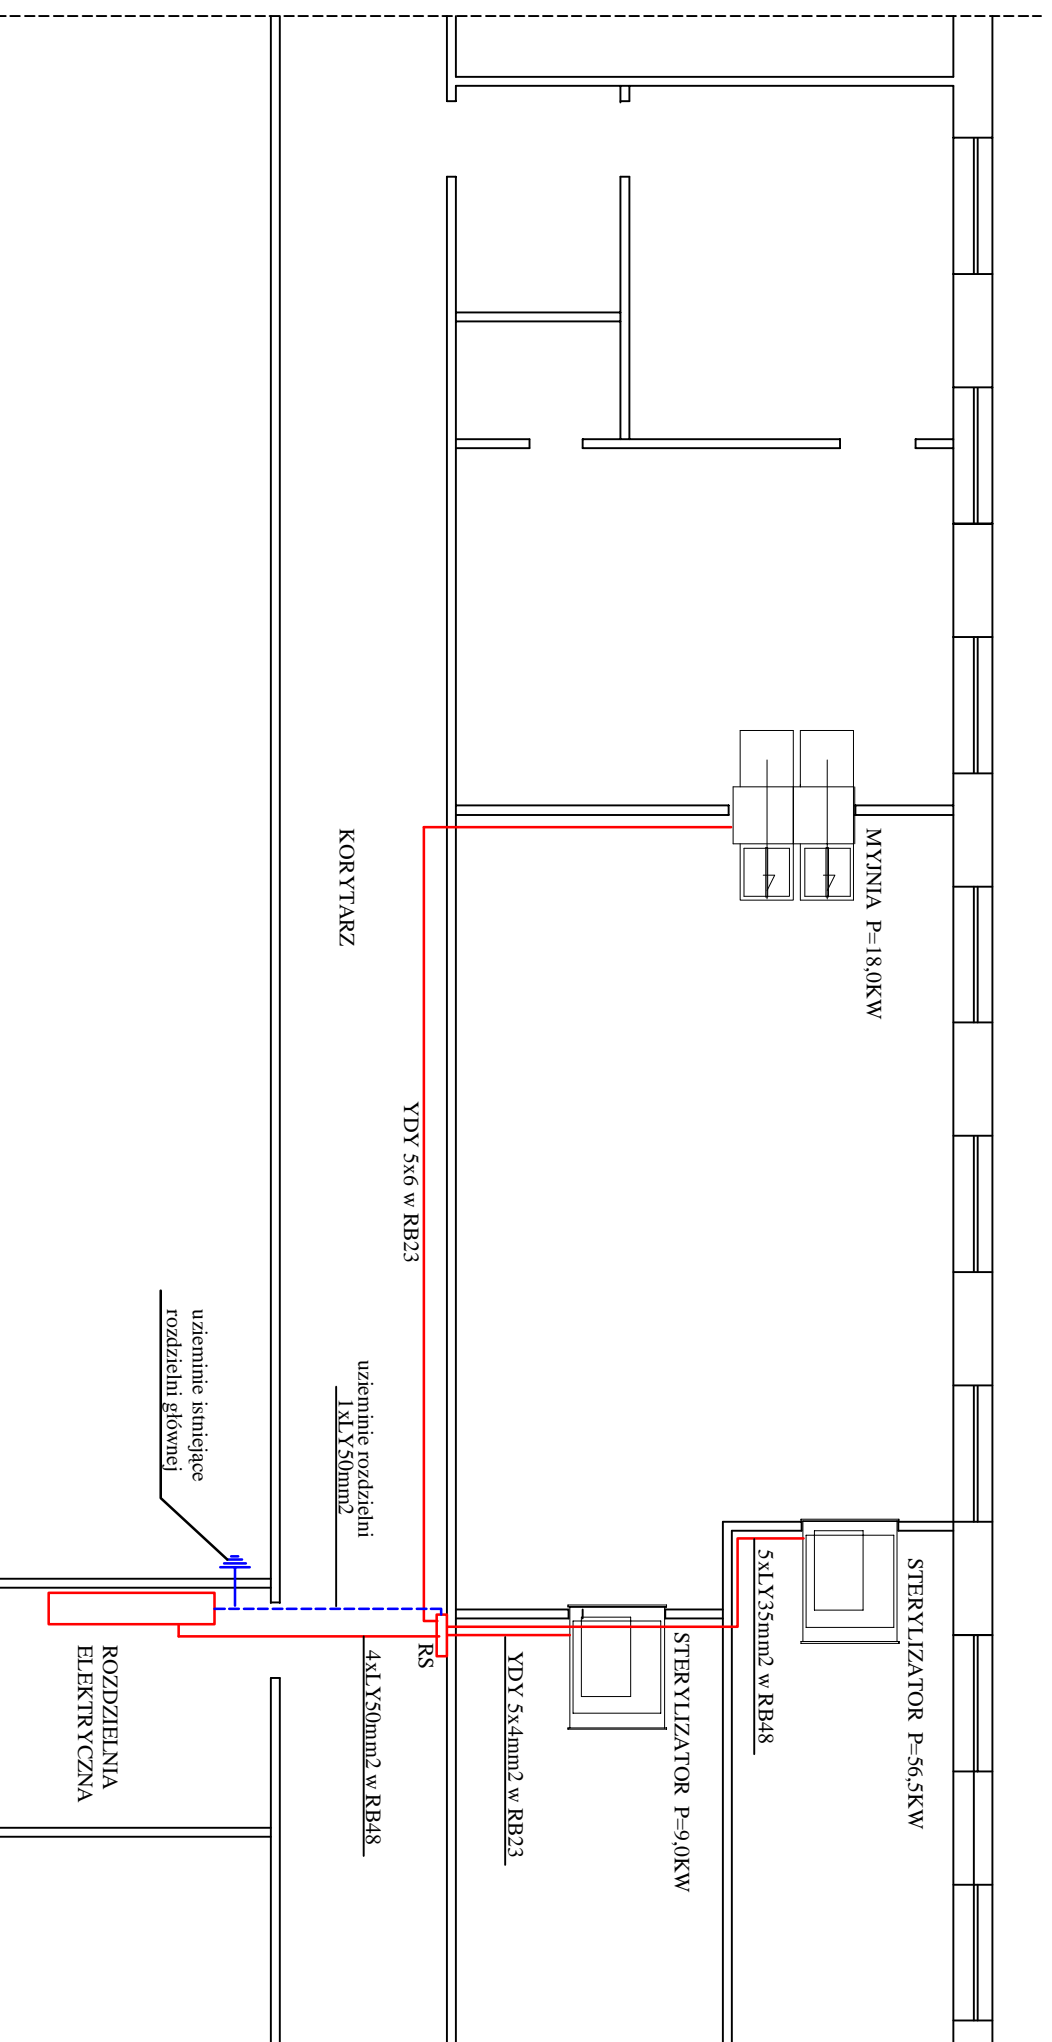

Przewody w korytarzu układać nad sufitem podwieszanym, w pomieszczeniach sterylizatorni, w rurkach windurowych na tynk.

Uziemiające rozdzielnia wykonąć przewodem LY50mm<sup>2</sup>, łącząc go z uziemiającą rozdzielnia istniejącą.

Ochrona od porażek - samoczynne wyłączanie zasilania

Rozdzielnia RS:

rozdzielnica RN 4x12 z drzwiczkami transparentnymi

wyłącznik mocy DPX-125

wyłącznik S313 C-100 zabezpieczenie sterylizatora

wyłącznik S313 C-20 zabezpieczenie sterylizatora

wyłącznik S313 C-32 zabezpieczenie myjni

lampki sygnalizacyjne

Zabezpieczenie w rozdzielnia głównej bezpiecznikami mocy 125A